

Convenience Net

This package contains:

- (1) Vertical Net, (2) Mushroom Anchors (2) Phillips Screws
- (2) Spacers, (2) Buckle/Strap Assemblies

Tools Required:


Electric drill, 1/8" & 5/16" drill bits, Phillips Screwdriver, Pencil

Grand Cherokee

Installation Instructions:

1. Working in the rear cargo area, place the supplied template in the upper corner against the plastic trim of the roof post and rear quarter glass just aft of the rear door. Mark the hole location. See View 'A'.
2. Using a 1/8" drill bit, drill a pilot hole while holding the drill angled away from the rear quarter glass. Drill through the headliner and only the first layer of sheet metal. See View 'B'.
3. Using a 5/16" drill bit, drill to enlarge the pilot hole in the headliner only. Do not continue to drill through the sheet metal behind it.
4. Using the hardware provided, insert a Phillips screw through a mushroom anchor and a spacer. Insert the assembly into the hole in the headliner, allowing the spacer to pass into the headliner. Thread the Phillips screw into the hole in the sheet metal and tighten. See View 'C'.
5. Loop the strap of a supplied buckle/strap assembly through the anchor point on the rear cargo area floor. Thread the strap back through the buckle. See View 'D'.
6. Repeat steps 1 - 5 for the opposite side of the vehicle.
7. Attach the corner loops at the top of the net to the mushroom anchors in the headliner. Snap the steel hooks at the mid-point of the net over the steel 'D' rings on the rear cargo area cover brackets. Snap the lower buckle halves together.
8. Pull the lower strap ends through the buckles until the net fits tightly.

(For service parts call: 1-800-598-3094)

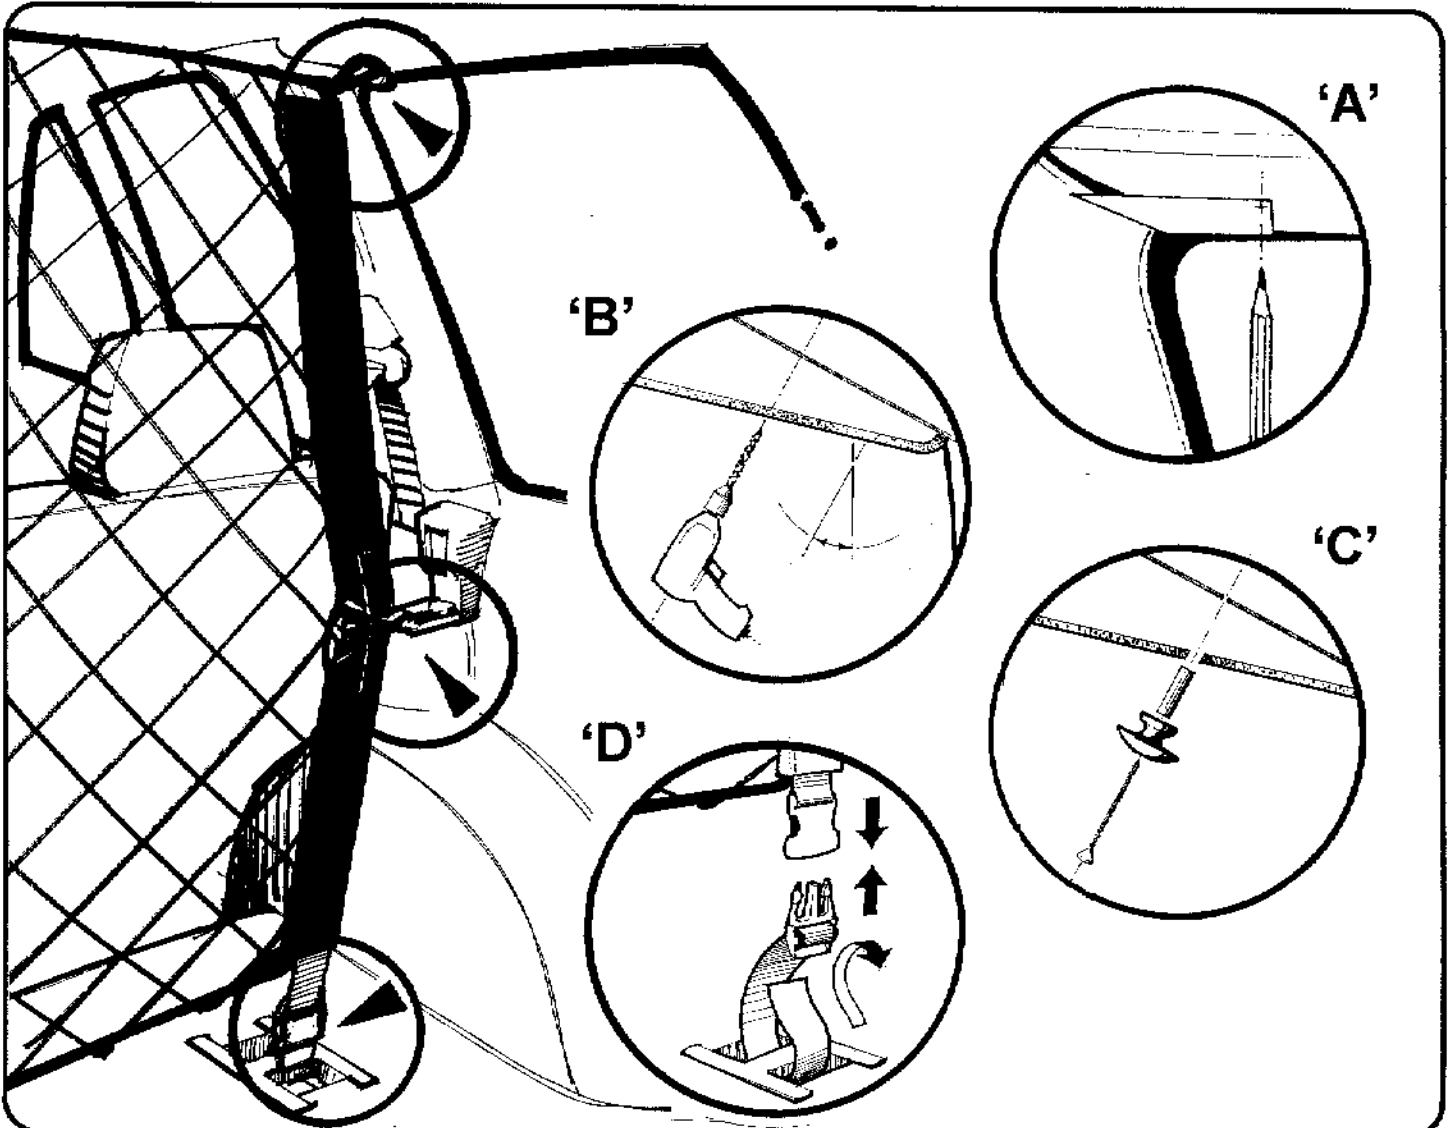

Filet

Cette trousse contient ce qui suit:

(1) filet vertical; (2) ancrages-champignons; (2) vis Phillips ;
(2) cales; (2) jeux de boucles/courroies

Outils requis:

perceuse électrique, mèches de 1/8 po (3mm) et de 5/16 po
(8mm), tournevis Phillips, crayon

Grand Cherokee

Instructions d'installation

1. En travaillant à partir du siège arrière, placez le gabarit fourni dans le coin supérieur, sur la moulure de finition en plastique du poteau supportant le toit et la fenêtre latérale arrière, immédiatement derrière la porte arrière. Marquez l'emplacement de l'orifice. (Voir la coupe <<A>>).
2. À l'aide d'une mèche de 1/8 po, percez un orifice d'amorce en orientant la perceuse à un angle qui l'éloigne de la fenêtre latérale arrière. Percez à travers la garniture intérieure du pavillon; ne percez qu'à travers la première épaisseur de métal. (Voir la coupe <>)
3. À l'aide d'une mèche de 5/16 po, agrandissez l'orifice d'amorce pratiqué dans la garniture intérieure du pavillon. Ne percez pas à travers le métal.
4. Utilisez les articles de quincaillerie fournis et insérez une vis Phillips dans un ancrage- champignon et une cale. Insérez l'assemblage dans l'orifice pratiqué dans la garniture intérieure de pavillon; passez la cale à travers la garniture intérieure de pavillon. Vissez la vis Phillips dans l'orifice pratiquée dans le métal et serrez. (Voir la coupe <<C>>).
5. Passez la courroie d'un ensemble de boucle/courroie fourni dans le point d'ancrage du plancher arrière. Passez la courroie dans la boucle. (Voir la coupe <<D>>)
6. Répétez les étapes 1 à 5 du côté opposé du véhicule.
7. Installez les boucles de coin qui se trouvent à la partie supérieure du filet sur les ancrages-champignon dans la garniture intérieure du pavillon. Enclenchez les crochets en acier à mi-chemin du filet sur les anneaux en D en acier sur les supports de couverture dans le secteur arrière réservé aux bagages. Enclenchez les moitiés inférieures de la boucle ensemble.
8. Passez les extrémités de la courroie inférieure à travers les boucles jusqu'à ce que le filet soit bien tendu.

Grand Cherokee

Instrucciones para la instalación:

Este paquete contiene:

(1) Red vertical, (2) Anclajes de cabeza de hongo, (2) Tornillos Phillips, (2) Espaciadores, (2) Juegos de hebillas


Herramientas necesarias: Taladro eléctrico, brocas de 1/8" (3mm) y 5/16" (8mm), un destornillador Phillips y un lápiz

1. Trabajando en la zona de carga trasera, coloque la plantilla provista en la esquina superior contra la guarnición de plástico del pilar del techo y la cuarta parte trasera del cristal, justamente detrás de la puerta trasera. Marque la ubicación del agujero. Vea la vista "A".
2. Taladre un agujero de centrado usando una broca de 1/8" y manteniendo el taladro en ángulo y orientado lejos de la cuarta parte trasera del cristal. Taladre únicamente el forro del techo y la primera capa de la chapa de metal. Vea la vista "B".
3. Use una broca de 5/16" para ensanchar el agujero de centrado en el forro del techo únicamente. No continúe taladrando a través de la chapa de metal detrás.
4. Utilizando los accesorios provistos, inserte un tornillo Phillips en un anclaje de hongo y un espaciador. Inserte este conjunto a través del agujero en el forro del techo, permitiendo que el espaciador pase hasta la parte interna del forro. Atornille y apriete el tornillo Phillips en el agujero en la chapa de metal. Vea la vista "C".
5. Enrolle la correa de uno de los juegos de hebillas provistos a través del punto de anclaje en el piso de la zona de carga trasera y pase la cinta de regreso a través de la hebilla. Vea la vista "D".
6. Repita los pasos 1 al 5 en el lado opuesto del vehículo.
7. Fije los ojales de las esquinas de la parte superior de la red a los anclajes de cabeza de hongo en el forro del techo. Asegure con firmeza los ganchos de acero en el centro de la red por encima de los anillos "D" en los ménsulas de la cubierta de la zona de carga trasera. Asegure con firmeza ambas mitades de las hebillas inferiores.
8. Tire de los extremos de las correas inferiores a través de las hebillas hasta que la red ajuste apretadamente.

Grand Cherokee

Drilling Templates


* Templates must be cut out from paper to be used during net installation.

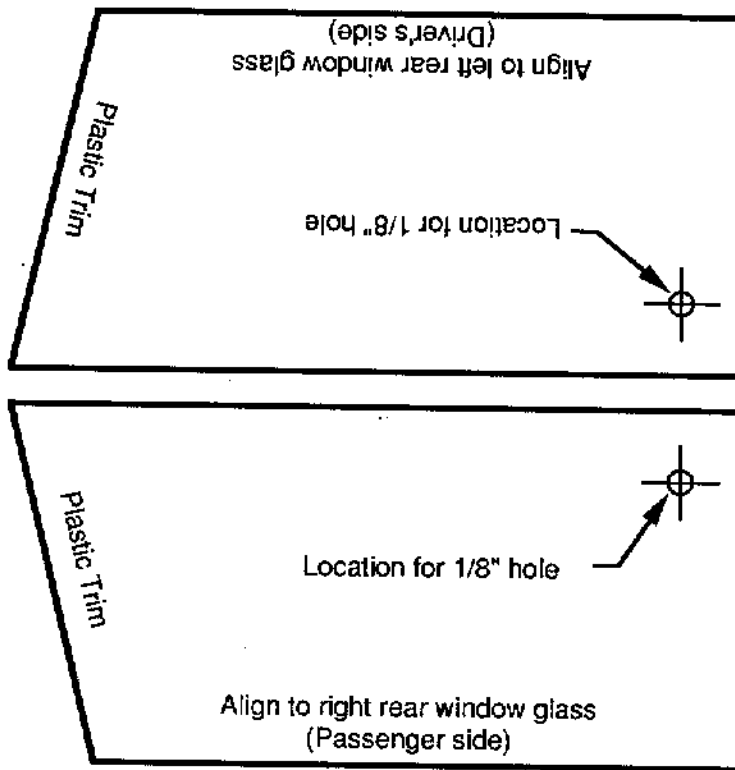

Français

Grand Cherokee
Gabarits de perforation

* Les gabarits doivent être découpés pour pouvoir installer le filet.

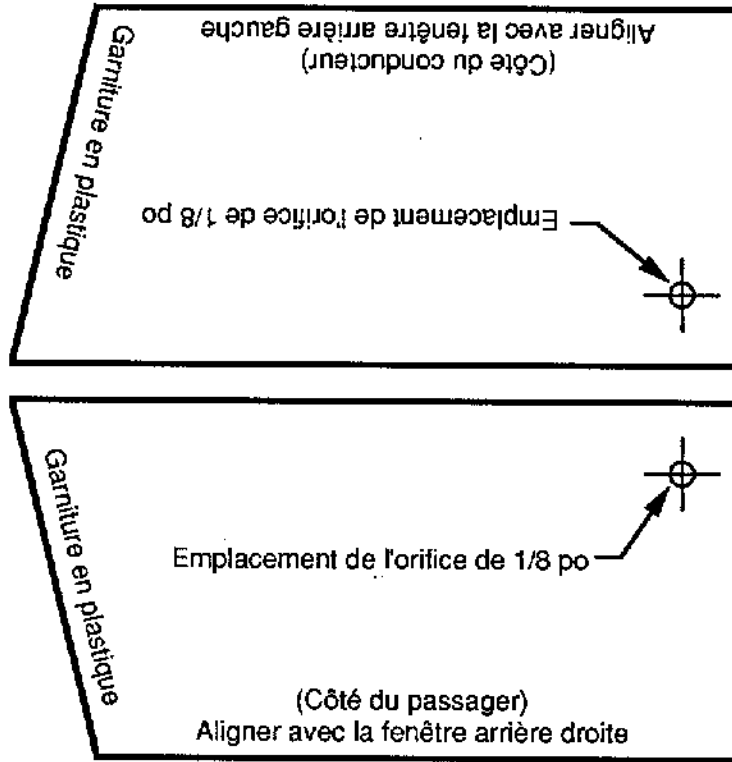

Español

Grand Cherokee
Plantillas para taladrar

* Las plantillas deberán cortarse de un papel para usarse durante la instalación de la red.

