

GB INSTALLATION INSTRUCTION FRONT RUBBER SPLASH GUARDS

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE GUARDABARROS DELANTEROS DE GOMA


F NOTICE DE MONTAGE BAVETTES GARDE-BOUE EN CAOUTCHOUC AVANT

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques

Expert Fitment Required
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire


06-15-2001 K6858518

© DAIMLERCHRYSLER

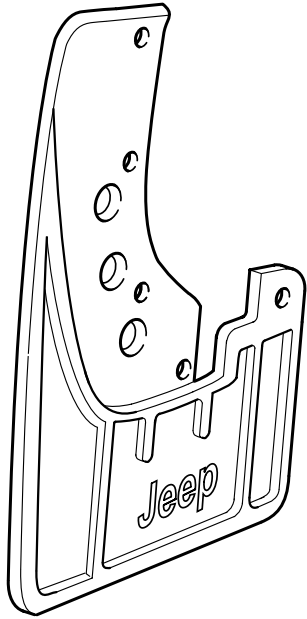


A

L

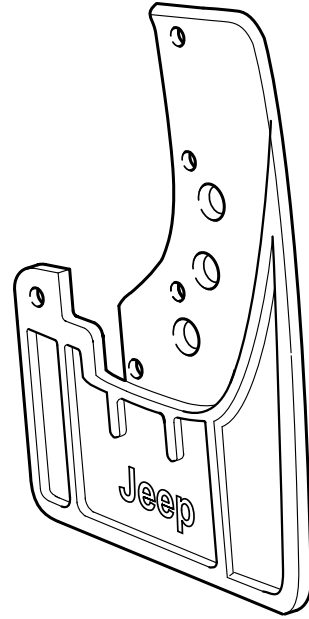


B


R

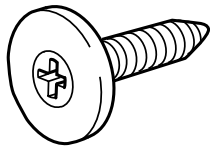



C 2x

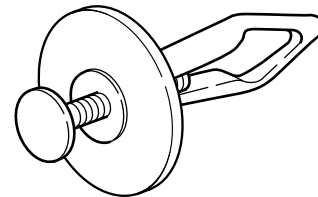


D 8x

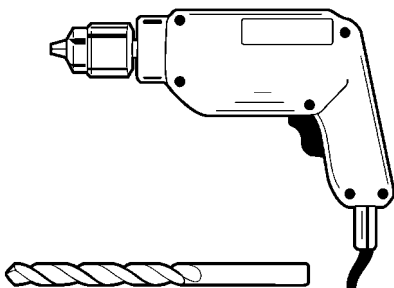


1/4" and 5/32"

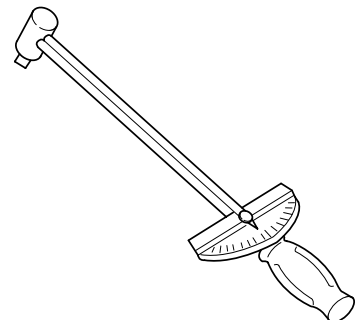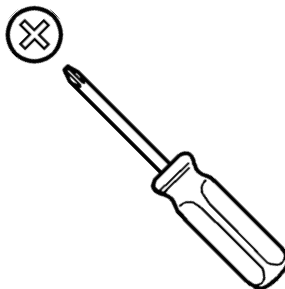

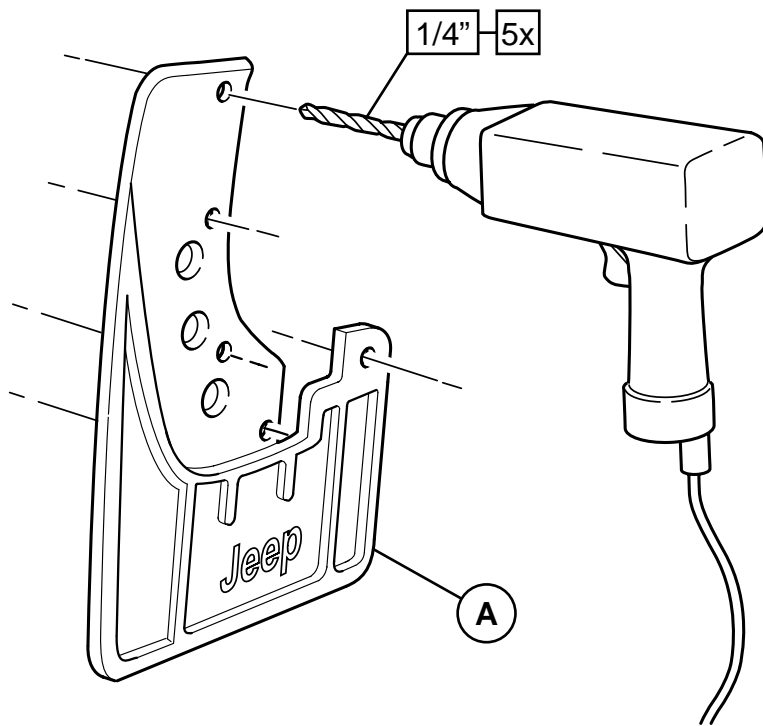

1

L/R

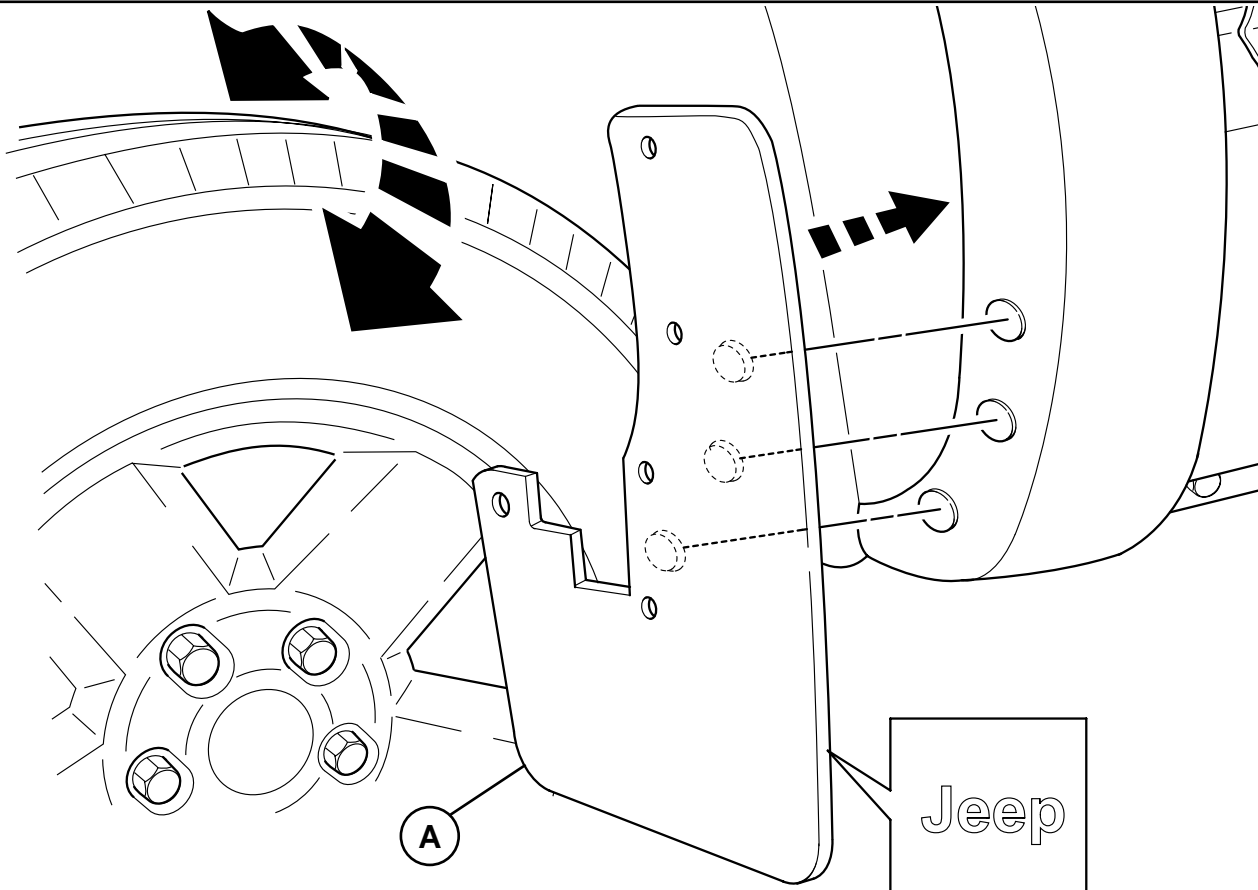

2

